


הוראות התקנה והנחיות מפרט

מדריך להתקנה אדריכלית של דק פולימרי טורו טימבר. הקפדה על ההנחיות מבטיחה עמידות מקסימלית ומראה יוקרתי לאורך שנים.

01

הכנת השטח והתשתית

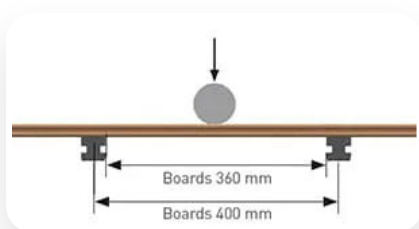

• מרחק בין קורות

שמור על מרווח מקסימלי של 40 ס"מ בין קורות התשתית.

• ניקוז מים

צור שיפוע מינימלי של 2% בכיוון אורך הלוחות למניעת הצטברות מים.

• איורור תחתון

השאר חלל פתוח מתחת לדק כדי להבטיח זרימת אוויר חופשית.

02

מרווחי התפשטות ובטיחות

• בליטת הלוח

אל תאפשר ללוח הדק לבלוט יותר מ-50 מ"מ מעבר לקורה האחרונה.

• מרחק מרכיבים קבועים

שמור על מרווח של 20 מ"מ לפחות מקירות או עמודים.

• חופש תנועה

אל תקשור או תצמיד את הלוחות בצורה קשיחה שמונעת התרחבות טבעית.



קיבוע נסתר של הלוחות

שימוש בקליפסים

השתמש במחברים הנסתרים הייעודיים של טורו טימבר בלבד.

השחלת הלוח

מקם את הקליפס על קורת התשתית, הברג אותו, והשחל את הלוח הבא לתוך החריץ.

כיוון הנחת הדק

אפקט הומוגני

הנח את כל הלוחות באותו כיוון כדי להשיג אפקט משטח אחיד וזורם.

זיהוי הכיוון

כיוון זה מוצג על ידי חץ המוטבע בחריץ הלוח או על גבי תווית.

מראה טבעי

הקפדה על הכיוון מאפשרת להבדלי הצבע הקלים להדגיש את המראה הטבעי.



מאפיינים מכניים של הלוחות ופאנל הרצפה

GCC PREMIUM COMPOSITE

נתוני בדיקת מעבדה ותקן הנדסי

N 3,200 עומס שבירה	20 מ"מ/דק' מהירות בדיקה	360 מ"מ מרווח תמיכה	3 נקודות לוחות כיפוף
--	--	---	--

עבור לוח בודד במרווח תמיכה מרבי של 400 מ"מ.	≈ 320 ק"ג	* עומס שבירה של 3,200 ניוטון שווה ערך ל-
---	----------------------	--